

拡張アメダス気象データプログラムDVD 2016

EA 気象データ
ナビゲーションプログラム
(EA DataNavi)
の使い方

Expanded AMeDAS Weather Data Program DVD

EA DataNavi
— Integrated Data Navigation Programs
Software Users' Manual

株式会社 気象データシステム (MDS)

Meteorological Data System, Co., Ltd.

目次

1.	DataNavi の概要.....	1
1.1.	機能.....	1
1.2.	動作環境.....	1
2.	DataNavi の起動と動作設定.....	2
2.1.	DataNavi の起動とメインウィンドウ	2
2.2.	初期設定.....	3
3.	収録データの読み込み（ユーザーファイルの作成）	4
4.	ユーザーファイルの表示と2次データの計算	6
4.1.	ユーザーファイルの選択.....	6
4.2.	データビューアによるユーザーファイルの表示.....	7
4.3.	2次データの追加.....	7
4.4.	2次データの削除.....	11
5.	気象データの値の利用	11
6.	簡易グラフ表示	11
7.	HASP/SMASH 形式ファイルの出力	13
7.1.	HASP/SMASH 形式ファイルの出力のしかた.....	13
7.2.	本ソフトで出力する HASP 形式／S M A S H形式ファイルについて	14

拡張アメダス気象データプログラム DVD の利用にあたって

1. 著作権・使用許諾について

DVD に収録された LicenseJ.pdf (日本語版), License.pdf (英語版) に記載されていますので、ご一読ください。その内容に同意する場合に限り、本書で解説するプログラム類を使用できます。なお、DVD に収録されたインストーラー-Setup.exe を最後まで適用した時点で、その内容に同意したものと見なします。

2. その他

本著作権物を利用して得られた成果物を公表する場合は、研究用・商用を問わず、拡張アメダス気象データおよび関連プログラム類を使用した旨を成果物の中に明記してください。

拡張アメダス気象データのホームページについて

拡張アメダス気象データやその関連プログラムなどに関する情報は、以下の URL に示す MDS のホームページをご覧ください。

<http://www.metds.co.jp/>

お問い合わせについて

拡張アメダス気象データ、およびその関連プログラムに関するお問い合わせは、E-mail にて下記までお願いいたします。(電話、FAX 等でのお問い合わせは受け付けておりません。)

[E-mail] ea@metds.co.jp

1. DataNavi の概要

1.1. 機能

EA 気象データナビゲーションプログラム「DataNavi」は、EA 気象データ DVD に収録された任意の地点、任意の年のデータを検索して読み込み、「ユーザーファイル」として出力するプログラムです。また、ユーザーファイルに記録された気象要素を表やグラフの形式で表示する機能、HASP/SMASH 形式のファイルを出力する機能を備えています。気象要素を表示する機能では、EA 気象データに対応した外部プログラムがユーザーファイルに追加した 2 次元的な気象要素（2 次データ）も同時に扱うことができます。

DataNavi は、ユーザーが EA 気象データ DVD を利用する際に想定される基本的なデータ処理操作をカバーする、以下の機能を持っています。

- ① EA 気象データ DVD に含まれる気象データから、アメダス観測地点、観測年の指定による EA 気象データ読み込みと読み込み内容（当該収録データ）のユーザーファイルへの出力
- ② 読み込んだ地点、年における太陽位置の計算と計算結果のユーザーファイルへの追加
- ③ 検索した地点、観測年における日射データの直散分離計算と計算結果のユーザーファイルへの追加
- ④ 検索した地点、観測年に対する次の 2 次データの計算と計算結果のユーザーファイルへの追加
風速高度補正值、夜間放射量、露点温度、相対湿度
- ⑤ ユーザーファイルに記録されたデータのテーブル（表）形式による表示
- ⑥ データの基礎統計値の簡易計算とグラフによる簡易表示
- ⑦ DVD に含まれる気象データを HASP 形式や SMASH 形式のファイルに変換出力

1.2. 動作環境

本ソフトウェアは、Windows10 での使用を前提に開発され、日本語版 Windows 10 と日本語版 Windows 7 において動作の確認をしています。

動作に必要な最低限の画面の解像度は、1024×768 ドットですが、縦の解像度が 1000 以上で快適に動作します。また、Windows 標準のドット密度(96dpi)で正しく表示されるよう開発されています。そのため、テキスト表示に使用する値を 96dpi より大きく設定している場合、ボタン等に表示されるテキストが一部欠ける場合がありますが、これは本ソフトウェアの不具合ではありません。また、表示が欠けても本ソフトウェアの動作に問題はありません。

本ソフトウェアで使用する気象データは DVD ディスクで提供されています。気象データの読み込みに DVD ディスクドライブが最低 1 台必要です。

なお、既に以前のバージョンの DataNavi がインストールされている場合は、アンインストールした後に、新しいバージョンをインストールしてください。アンインストールの方法は、ホームページに掲載されている、基礎知識 第 7 章「インストールマニュアル（基本プログラム）」の 7.4 をご覧ください。

2. DataNavi の起動と動作設定

2.1. DataNavi の起動とメインウィンドウ

DataNavi はパソコンにインストールした後に起動できるようになります。起動まではインストールマニュアルを参照してください。

DataNavi を初めて起動した場合、図 1 のようなシリアルナンバー入力ダイアログが表示されるので、購入時に示されたシリアルナンバーをこのダイアログに入力して「OK」を押してください。正しいシリアルナンバーが入力されたら図 2 のような「メインウィンドウ」が表示されます。次回起動以降はシリアルナンバーの入力画面は現れません。もし誤ったシリアルナンバーが入力された場合は「OK」を押しても再度入力待ち状態に戻ります。シリアルナンバーの入力を中断してプログラムを閉じる場合には「Cancel」ボタンを押してください。

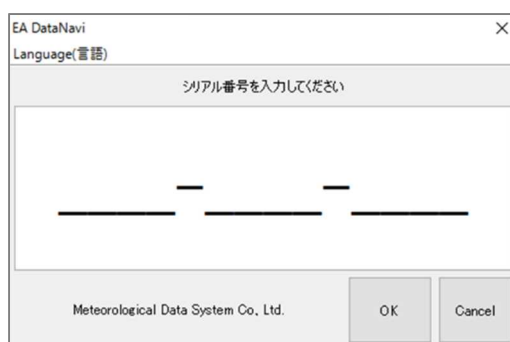


図 1 シリアルナンバー入力ダイアログ



図 2 メインウィンドウ

2.2. 初期設定

2.2.1. DVDドライブの指定

DataNavi は EA 気象データを DVD ドライブから読み込みますが、その読み込みに使う DVD ドライブをユーザーは指定することができます。デフォルトでは、

「プログラムが最初に見つけた光学ディスクドライブ」

から読もうとします。必要に応じて変更してください。

変更する場合は、メインウィンドウの「フォルダの指定」メニュー（図 3）から「DVD の場所」を選びます。すると光学ディスクドライブの一覧（図 4）が表示されるので使用するディスクドライブを選択して「OK」を押してください。



図 3 「フォルダの指定」メニュー

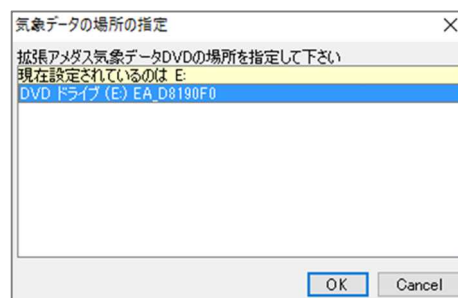


図 4 DVD の場所の選択

2.2.2. ユーザーデータフォルダの指定

「ユーザーデータフォルダ」は、読み込んだ気象データをユーザーファイルとして保存する場所です。デフォルトでは、

「これまでの EA 気象データ製品がその PC で使用していた保存場所」か、

「マイドキュメント直下の”¥EA_Data¥Tmp”フォルダ」

になります。変更すると DataNavi 以外の EA 気象データ関連プログラムとのファイル連携ができなくなる可能性があるため、通常は変更せず、デフォルトのまま使用してください。

もし必要に応じて変更する場合は「フォルダの指定」メニューから「ユーザーデータの場所」を選ぶと、保存するフォルダを変更できます。

2.2.3. 設定の初期化について

メインウィンドウの「フォルダの指定」メニューから「上記設定値の初期化」を選ぶと DVD ドライブの指定や、ユーザーデータの保存場所の指定で変更された情報をすべてデフォルト値に戻すことができます。

2.2.4. DVD 以外からの気象データ読み込みについて(ライセンスユーザーのみ)

ライセンスユーザーの場合は、「フォルダの指定」メニューの中に「データの場所の指定」が存在します。選択すると、EA 気象データ読み込みに DVD だけでなく任意のフォルダを指定することができます。

3. 収録データの読み込み（ユーザーファイルの作成）

EA 気象データを利用するには、EA 気象データからユーザーファイルを作成する必要があります。EA 気象データ DVD を DVD ドライブに入れ、メインウィンドウ（図 2）で「DVD からデータの読み込み」ボタンを押すと図 5 のような「年・地点選択ウィンドウ」が表示されます。もし、設定と異なるディスクドライブに DVD を入れた場合や、EA 気象データ DVD 以外のディスクを入れた場合は、年・地点選択ができません。設定したドライブに正しいディスクを入れてから、再度メインウィンドウから操作をやり直してください。

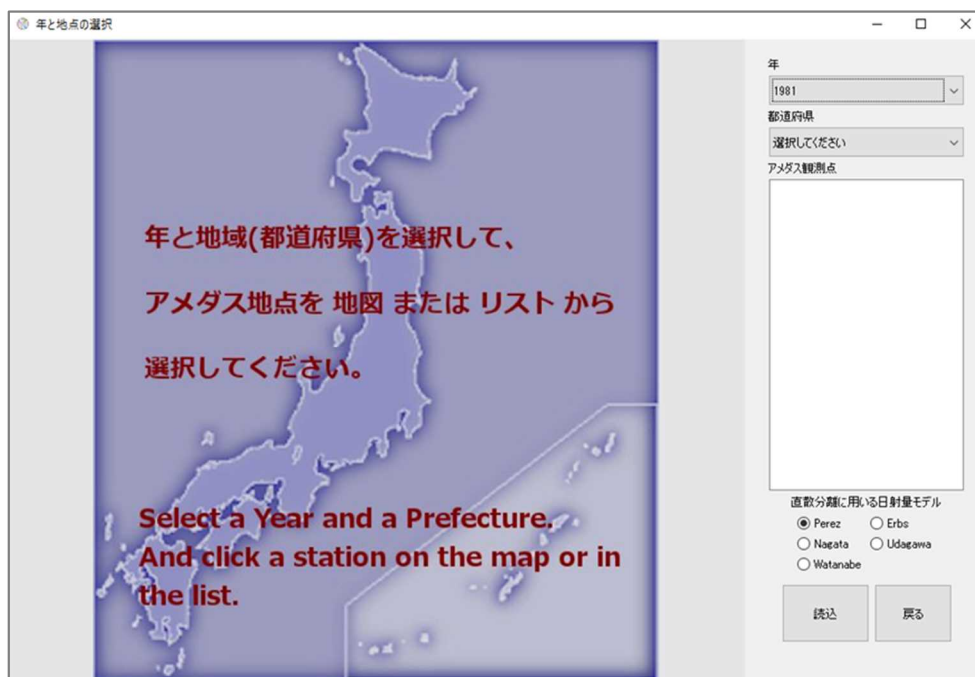


図 5 年と地点の選択ウィンドウ

年・地点選択ウィンドウでは、DVD に収録されている気象データを、年と都道府県・地点名から検索できます。まず年を選択し、次に都道府県を選択します。選択をするとウィンドウの左側に、その年にその地域で存在するアメダス観測点が地図上に示され、ウィンドウの右側にその一覧が表示されます。例えば 1981 年の青森県を選択した様子が図 6 です。この状態のとき、地図上の地点をクリックするか、一覧の中の名前をクリックするかして、読み込む地点を決定します。選択された地点は地図上で黄色で表されます。

年と地点を決定したら、日射量を扱う際に使用するモデルを選択します。直散分離計算を行う際に用いる計算モデルを、「Perez」「Erbs」「Nagata」「Udagawa」「Watanabe」のモデルの中から選択します。気象データの使用目的に応じて決定してください。推奨モデルは「Perez」です。ただし熱負荷計算プログラムの「HASP」や「SMASH」への入力に使用する場合は「Perez」と「Erbs」は推奨されないので注意が必要です。

直散分離計算のモデルまで選択して「読み込み」ボタンを押すと、DVD から気象データが読み込まれ、その内容がユーザーファイルとしてユーザーデータフォルダに保存されます（図 7）。

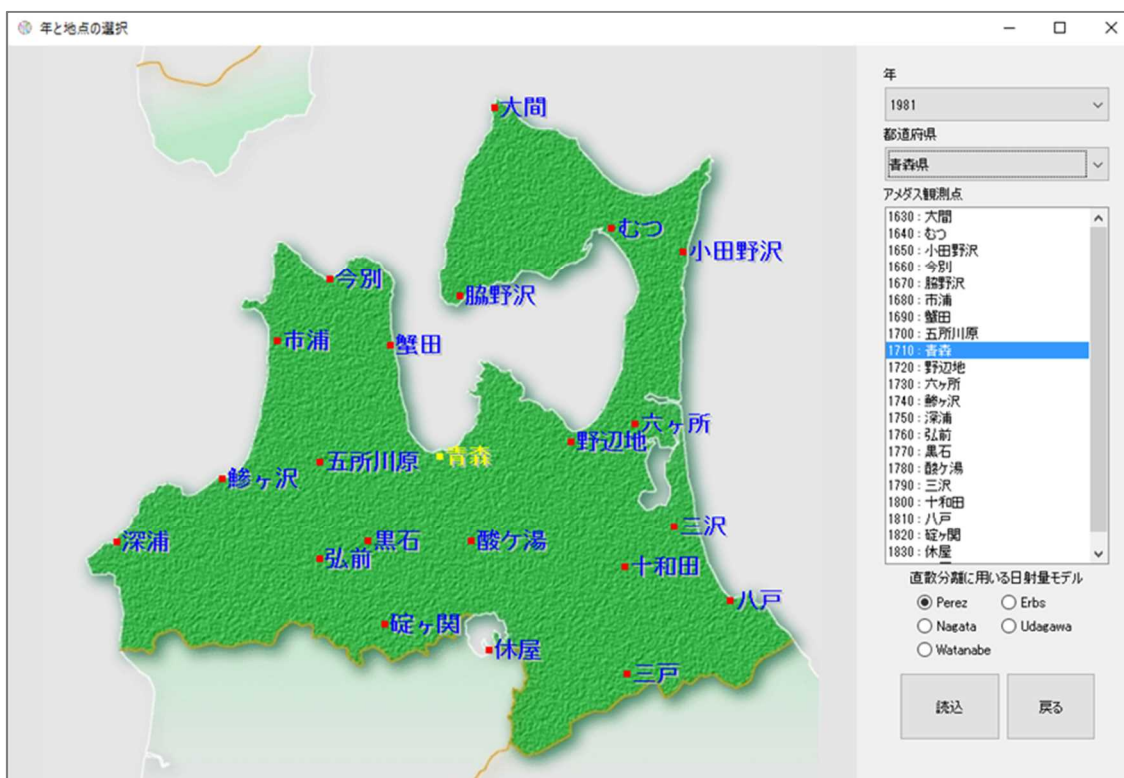


図 6 1981 年青森を選択した例

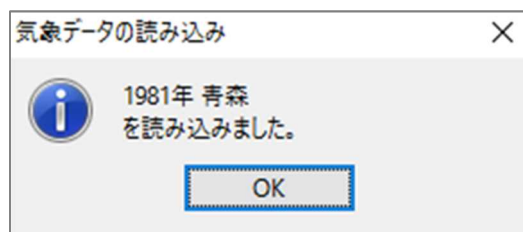


図 7 読み込み完了ダイアログ

※EA 気象データ DVD から読み込まれるのは、以下の 8 要素になります

気温、絶対湿度、全天日射量、大気放射量、風向、風速、降水量、日照時間

これらに加えて DataNavi では、太陽位置の計算と日射の直散分離計算をして、以下の 4 要素もユーザーファイルに追加します。

直達日射量、天空日射量、太陽高度角、太陽方位角

したがってユーザーデータには当初、12 要素が含まれることになります。

4. ユーザーファイルの表示と2次データの計算

4.1. ユーザーファイルの選択

ユーザーファイルを表示するには、メインウィンドウ (図 2) で「データの表示と2次計算」ボタンを押します。「保存済み地点一覧ウィンドウ」(図 8) が表示されます。

このウィンドウでは、ユーザーデータフォルダ内に保存されているユーザーファイルの一覧が表示されます。一覧では、保存されているファイル毎に1行が用いられ、「ファイル名」「年」「地点名」の並びで各行に表示されます。年の表示は、Yが実在年、Rが標準年を表しています。

扱いたい地点のファイルの行をクリックして選択し、「値の表示と計算」ボタンを押すと、選択したユーザーファイルに取められている各要素の値が「データビューア」(図 9) によって表示されます。

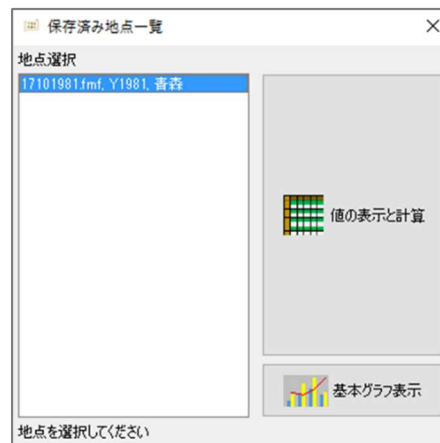


図 8 保存済み地点一覧ウィンドウ

	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00
(1) 1/ 1	-0.2	-0.8	-0.9	-0.6	-0.7	-0.6	-0.4	0.2	1.0	2.1	3.4	2.1	1.2	2.8	2.9	1.3	0.7	0.0	-1.2	-2.0
(2) 1/ 2	-4.4	-4.2	2.1	2.4	3.5	3.4	3.9	3.4	3.3	4.4	4.9	4.8	5.4	4.8	3.8	2.5	1.6	1.8	1.3	1.0
(3) 1/ 3	-0.3	0.1	-0.5	-0.9	-0.9	-0.6	0.5	0.6	0.9	1.5	2.6	3.1	3.4	1.0	1.5	1.8	1.8	1.1	1.2	1.6
(4) 1/ 4	1.7	1.6	1.6	1.1	1.0	1.0	0.6	0.1	0.6	1.3	1.5	1.4	0.7	1.3	0.8	0.6	-0.5	-0.3	-1.7	-3.0
(5) 1/ 5	-5.4	-5.8	-6.2	-6.6	-6.8	-6.0	-5.7	-4.5	-3.1	-1.7	-2.1	0.1	1.4	0.5	0.4	-0.3	-1.1	-1.7	-1.7	-0.7
(6) 1/ 6	-2.4	-3.2	-4.0	-3.9	-2.2	-2.4	-2.0	-1.5	-1.6	-1.5	-1.9	-1.6	-1.6	-1.9	-1.9	-2.8	-3.6	-3.5	-3.8	-4.4
(7) 1/ 7	-4.2	-4.3	-4.5	-4.6	-4.9	-4.9	-5.0	-5.2	-4.8	-4.8	-3.2	-3.7	-2.8	-4.0	-3.5	-3.9	-4.4	-4.1	-4.5	-4.5
(8) 1/ 8	-4.2	-3.2	-3.3	-3.0	-3.6	-3.6	-3.6	-2.9	-2.9	-2.9	-2.9	-2.8	-2.4	-2.3	-2.7	-2.6	-2.4	-2.6	-2.2	-2.2
(9) 1/ 9	-2.4	-1.9	-2.3	-2.1	-1.3	-1.8	-1.4	-1.1	-0.6	-0.3	0.7	2.0	2.0	1.8	1.0	0.6	0.6	0.1	-0.1	-0.1
(10) 1/10	-0.9	-0.3	-0.3	-0.5	-0.8	-0.7	-0.5	-0.6	0.0	0.9	1.3	1.8	0.3	0.7	-0.5	-0.8	-1.4	-1.5	-2.0	-2.6
(11) 1/11	-2.6	-2.5	-2.7	-3.1	-3.1	-3.1	-3.5	-3.3	-3.1	-2.5	-2.4	-1.9	-1.6	-1.3	-1.9	-1.8	-2.0	-2.6	-2.8	-2.8
(12) 1/12	-3.6	-3.7	-4.1	-4.1	-4.5	-5.2	-7.3	-5.1	-3.7	-1.5	-1.0	-0.8	-3.2	-3.2	-3.4	-2.8	-4.0	-5.0	-5.0	-3.9
(13) 1/13	-3.8	-4.3	-4.3	-4.9	-4.2	-4.8	-6.1	-4.5	-3.9	-2.4	-2.5	-1.9	-1.8	-1.0	-1.2	-2.3	-3.3	-3.8	-3.9	-4.1
(14) 1/14	-7.1	-7.7	-6.7	-5.6	-5.6	-7.1	-8.0	-4.8	-1.9	-1.7	-1.0	0.0	-0.2	-0.1	-0.1	-1.5	-1.6	-1.1	-1.0	-1.5
(15) 1/15	-4.2	-5.7	-5.8	-6.7	-6.7	-8.1	-9.0	-8.5	-5.5	-4.0	0.1	1.0	0.7	1.3	0.9	-0.5	-1.6	-1.9	-3.4	-3.6
(16) 1/16	-6.4	-6.4	-6.3	-6.9	-7.1	-8.8	-8.8	-8.7	-4.1	-0.9	0.2	0.5	0.1	0.4	0.0	-1.4	-2.0	-2.3	-2.6	-3.1
(17) 1/17	-8.7	-9.8	-10.4	-10.2	-11.1	-10.1	-10.5	-8.6	-4.9	-1.1	0.4	1.4	0.7	-1.4	-1.3	-0.5	-0.5	-1.5	-1.8	-1.6
(18) 1/18	-2.0	-2.0	-2.3	-2.4	-2.4	-3.0	-3.4	-3.4	-1.6	-0.7	-0.1	0.8	0.9	1.1	0.9	-0.3	-1.3	-2.4	-2.6	-2.6
(19) 1/19	-3.5	-4.4	-4.4	-3.4	-2.9	-2.2	-2.2	-2.6	-0.6	-0.5	-0.5	-2.1	-2.0	-0.8	-1.2	-1.4	-2.2	-2.9	-2.6	-2.4
(20) 1/20	-2.9	-2.4	-2.3	-2.4	-2.6	-3.4	-4.7	-3.8	-2.9	-1.4	-0.7	-1.1	-0.5	-1.2	-2.5	-3.1	-3.0	-3.1	-4.0	-4.9
(21) 1/21	-5.2	-5.4	-5.5	-5.5	-5.4	-5.4	-5.4	-5.8	-5.8	-5.4	-4.4	-4.8	-4.6	-4.5	-5.1	-5.8	-6.0	-6.1	-6.1	-6.2
(22) 1/22	-5.7	-5.9	-5.3	-5.1	-5.5	-4.7	-5.0	-3.9	-3.3	-2.3	-3.3	-1.8	-2.3	-3.1	-3.8	-4.0	-4.0	-4.4	-4.1	-4.4
(23) 1/23	-4.7	-4.7	-4.1	-4.3	-4.1	-4.0	-3.5	-3.3	-2.9	-2.5	-2.5	-2.2	-2.0	-2.5	-2.7	-1.6	-2.2	-1.9	-2.1	-1.8
(24) 1/24	-3.7	-2.9	-2.7	-1.4	-1.9	-2.2	-1.7	-1.5	0.0	1.0	1.6	1.9	0.8	0.6	1.5	1.0	1.1	0.9	1.2	1.4
(25) 1/25	-0.7	-1.4	-1.7	-2.2	-3.0	-3.0	-3.9	-4.5	-5.1	-5.5	-5.2	-5.0	-4.4	-4.3	-4.5	-4.4	-4.7	-5.6	-5.4	-5.3
(26) 1/26	-5.3	-5.2	-5.4	-5.9	-5.5	-5.9	-5.3	-5.1	-4.4	-3.9	-3.3	-3.8	-4.4	-3.9	-3.7	-4.7	-4.5	-4.0	-5.0	-4.9
(27) 1/27	-4.8	-4.9	-4.9	-5.0	-4.9	-4.3	-5.6	-5.3	-5.0	-5.4	-4.4	-5.0	-4.8	-3.5	-3.7	-5.1	-5.0	-5.4	-5.8	-5.1
(28) 1/28	-5.6	-5.2	-6.0	-5.3	-5.5	-5.0	-4.5	-4.2	-4.9	-4.2	-3.8	-3.0	-3.2	-4.2	-4.6	-4.5	-4.3	-4.2	-4.2	-4.2
(29) 1/29	-4.0	-4.1	-3.9	-3.8	-3.9	-3.8	-3.7	-3.5	-2.8	-2.3	-1.3	-2.2	-2.5	-2.7	-2.6	-3.1	-3.4	-2.9	-3.3	-4.2
(30) 1/30	-4.5	-4.7	-3.9	-3.0	-3.1	-3.9	-3.8	-3.8	-3.4	-2.8	-2.2	-2.2	-1.5	-2.4	-2.7	-3.2	-3.4	-3.1	-3.1	-2.9
(31) 1/31	-2.6	-2.0	-2.9	-3.1	-1.3	-1.2	-1.1	-0.9	-1.1	0.7	0.9	1.6	1.9	0.9	0.6	0.7	-0.1	-1.2	-1.8	-2.0
(32) 2/ 1	-1.4	-1.2	-1.0	-1.9	-2.7	-4.1	-4.1	-3.2	-1.3	0.3	1.3	2.3	2.5	2.5	2.2	1.7	1.2	0.9	0.6	0.3
(33) 2/ 2	-1.1	0.3	0.5	0.7	0.4	0.1	-0.2	-0.2	0.0	0.7	1.4	1.4	1.3	1.5	1.2	1.2	0.3	0.0	-1.2	-1.2
(34) 2/ 3	-6.2	-6.2	-4.9	-2.5	-1.3	-0.3	-0.9	0.0	0.6	1.2	2.2	3.5	3.2	2.8	2.6	1.7	1.0	1.3	1.4	2.1

図 9 データビューア

4.2. データビューアによるユーザーファイルの表示

データビューアでは、ウィンドウの左側にユーザーファイルに現在取められている気象要素の種類がタブで並んで表示され、ウィンドウの中央には、選択されたタブの気象要素の値が、テーブル(表)形式で表示されます。知りたい気象要素のタブをクリックすることで、その値を見ることができます。

テーブルの縦方向は日付、横方向は時刻をあらわし、下が年末方向、右が 24 時へ向かう方向になります。値の単位はテーブルの上に表示されます。

また、タブの一番下の「*日別統計値」は、他のタブとは異なる性質を持っています。このタブでは、他の気象要素の日別の統計値(積算値や平均値など各要素で異なる。別冊解説書「基礎知識」の「気象データファイルのフォーマット」を参照)をまとめて表示します。このタブでは、縦方向は日付、横方向は要素の種類になります。

4.3. 2次データの追加

DataNavi では単体で、「高度補正風速」、「露点温度」、「夜間放射量」、「相对湿度」の4つについて、計算し、要素として追加することができます。これらを追加するにはデータビューア(図 9)で「2次データ追加」を押します。すると、図 10 のような「2次データ計算ウィンドウ」が表示されます。高度補正風速を計算する場合は「高度補正風速」タブを、ほかの3つの計算をする場合には「その他」タブ(図 11)を選択します。



図 10 2次データ計算ウィンドウ(高度補正風速タブ)

※相对湿度の計算について

DataNavi4 までは Goff-Gratch の式を用いていましたが、
DataNavi5 では、Wexler-Hyland の式を用いています。

4.3.1. 高度補正風速の計算

EA 気象データに収録されている風速は全地点、一定の高度(風速計高さ)の値に補正した上で DVD に収録されています。その高度は 1981 年～2010 年までのデータでは 6.5m です。6.5m 以外の特定の高度における風速データを必要とする場合、その風速を高度補正風速タブで計算、追加します。

理論式の適用に必要な計算条件として、ユーザーは高度 $H[m]$ とべき乗数 $\alpha [-]$ を入力しなければなりません。このウィンドウが表示されるたび、テキストボックスにはデフォルト値として高度 10m, べき乗数 0.25 が表示されますが、任意に変更して「追加」ボタンを押すと、ユーザーファイルにその結果が追加されます。

4.3.2. 露点温度, 夜間放射量, 相対湿度の計算

露点温度, 夜間放射量, 相対湿度の計算では、ユーザーが指定しなければならないパラメーターはありません。それぞれ「露点温度の追加」, 「夜間放射量の追加」, 「相対湿度の追加」ボタンを押すだけで、各気象要素がユーザーファイルに追加されます。



図 11 2次データ計算ウィンドウ(その他タブ)

必要な計算を終えたら、2次データ計算ウィンドウを閉じてデータビューアに戻ります。このときデータビューアでは、2次データの追加が反映されています(図 12)

1710. 青森(1981)

青森 / Station No.: 1710 / Year: 1981 / altitude: 3[m]

気温, observed, [C]

		01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00
気温	(1) 1/ 1	-0.2	-0.8	-0.9	-0.6	-0.7	-0.6	-0.4	0.2	1.0	2.1	3.4	2.1	1.2	2.8
絶対湿度	(2) 1/ 2	-4.4	-4.2	2.1	2.4	3.5	3.4	3.9	3.4	3.3	4.4	4.9	4.8	5.4	4.8
全天日射量	(3) 1/ 3	-0.3	0.1	-0.5	-0.9	-0.9	-0.6	0.5	0.6	0.9	1.5	2.6	3.1	3.4	1.0
大気放射量	(4) 1/ 4	1.7	1.6	1.6	1.1	1.0	1.0	0.6	0.1	0.6	1.3	1.5	1.4	0.7	1.3
風向	(5) 1/ 5	-5.4	-5.8	-6.2	-6.6	-6.8	-6.0	-5.7	-4.5	-3.1	-1.7	-2.1	0.1	1.4	0.5
風速	(6) 1/ 6	-2.4	-3.2	-4.0	-3.9	-2.2	-2.4	-2.0	-1.5	-1.6	-1.5	-1.9	-1.6	-1.6	-1.9
降水量	(7) 1/ 7	-4.2	-4.3	-4.5	-4.6	-4.9	-4.9	-5.0	-5.2	-4.8	-4.8	-3.2	-3.7	-2.8	-4.0
日照時間	(8) 1/ 8	-4.2	-3.2	-3.3	-3.0	-3.6	-3.6	-3.6	-3.6	-2.9	-2.9	-2.9	-2.9	-2.8	-2.4
直達日射量	(9) 1/ 9	-2.4	-1.9	-2.3	-2.1	-1.3	-1.8	-1.4	-1.1	-0.6	-0.3	-0.3	0.7	2.0	2.0
天空日射量	(10) 1/10	-0.9	-0.3	-0.3	-0.5	-0.8	-0.7	-0.5	-0.6	0.0	0.9	1.3	1.8	0.3	0.7
太陽高度角	(11) 1/11	-2.6	-2.5	-2.7	-3.1	-3.1	-3.1	-3.5	-3.3	-3.1	-2.5	-2.4	-1.9	-1.6	-1.3
太陽方位角	(12) 1/12	-3.6	-3.7	-4.1	-4.1	-4.5	-5.2	-7.3	-5.1	-3.7	-1.5	-1.0	-0.8	-3.2	-3.2
高度補正風速	(13) 1/13	-3.8	-4.3	-4.3	-4.9	-4.2	-4.8	-6.1	-4.5	-3.9	-2.4	-2.5	-1.9	-1.8	-1.0
露点温度	(14) 1/14	-7.1	-7.7	-6.7	-5.6	-5.6	-7.1	-8.0	-4.8	-1.9	-1.7	-1.0	0.0	-0.2	-0.1
夜間放射量	(15) 1/15	-4.2	-5.7	-5.8	-6.7	-6.7	-8.1	-9.0	-8.5	-5.5	-4.0	0.1	1.0	0.7	1.3
相対湿度	(16) 1/16	-6.4	-6.4	-6.3	-6.9	-7.1	-8.8	-8.8	-8.7	-4.1	-0.9	0.2	0.5	0.1	0.4
*日別統計値	(17) 1/17	-8.7	-9.8	-10.4	-10.2	-11.1	-10.1	-10.5	-8.6	-4.9	-1.1	0.4	1.4	0.7	-1.4
	(18) 1/18	-2.0	-2.0	-2.3	-2.4	-2.4	-3.0	-3.4	-3.4	-1.6	-0.7	-0.1	0.8	0.9	1.1
	(19) 1/19	-3.5	-4.4	-4.4	-3.4	-2.9	-2.2	-2.2	-2.6	-0.6	-0.5	-0.5	-2.1	-2.0	-0.8
	(20) 1/20	-2.9	-2.4	-2.3	-2.4	-2.6	-3.4	-4.7	-3.8	-2.9	-1.4	-0.7	-1.1	-0.5	-1.2
	(21) 1/21	-5.2	-5.4	-5.5	-5.5	-5.4	-5.4	-5.4	-5.8	-5.8	-5.4	-4.4	-4.8	-4.6	-4.5
	(22) 1/22	-5.7	-5.9	-5.3	-5.1	-5.5	-4.7	-5.0	-3.9	-3.3	-2.3	-3.3	-1.8	-2.3	-3.1
	(23) 1/23	-4.7	-4.7	-4.1	-4.3	-4.1	-4.0	-3.5	-3.3	-2.9	-2.5	-2.5	-2.2	-2.0	-2.5
	(24) 1/24	-3.7	-2.9	-2.7	-1.4	-1.9	-2.2	-1.7	-1.5	0.0	1.0	1.6	1.9	0.8	0.6
	(25) 1/25	-0.7	-1.4	-1.7	-2.2	-3.0	-3.0	-3.9	-4.5	-5.1	-5.5	-5.2	-5.0	-4.4	-4.3
	(26) 1/26	-5.3	-5.2	-5.4	-5.9	-5.5	-5.8	-5.3	-5.1	-4.4	-3.8	-3.3	-3.8	-4.4	-3.9
	(27) 1/27	-4.8	-4.8	-4.9	-5.0	-4.9	-4.3	-5.6	-5.3	-5.0	-5.4	-4.4	-5.0	-4.8	-3.5
	(28) 1/28	-5.6	-5.2	-6.0	-5.3	-5.5	-5.0	-5.0	-4.5	-4.2	-4.9	-4.2	-3.8	-3.0	-3.2
	(29) 1/29	-4.0	-4.1	-3.9	-3.8	-3.9	-3.8	-3.7	-3.5	-2.8	-2.3	-1.3	-2.2	-2.5	-2.7
	(30) 1/30	-4.5	-4.7	-3.9	-3.0	-3.1	-3.9	-3.8	-3.8	-3.4	-2.8	-2.2	-2.2	-1.5	-2.4
	(31) 1/31	-2.6	-2.0	-2.9	-3.1	-1.3	-1.2	-1.1	-0.9	-1.1	0.7	0.9	1.6	1.9	0.9
	(32) 2/ 1	-1.4	-1.2	-1.0	-1.9	-2.7	-4.1	-4.1	-3.2	-1.3	0.3	1.3	2.3	2.5	2.5
	(33) 2/ 2	-1.1	0.3	0.5	0.7	0.4	0.1	-0.2	-0.2	0.0	0.7	1.4	1.4	1.3	1.5
	(34) 2/ 3	-6.2	-6.2	-4.9	-2.5	-1.3	-0.3	-0.9	0.0	0.6	1.2	2.2	3.5	3.2	2.8
	(35) 2/ 4	-1.2	-2.1	-2.5	-3.0	-1.9	-0.6	-1.6	-2.5	0.8	2.5	2.8	0.1	0.2	0.1
	(36) 2/ 5	-2.1	-1.6	-0.9	-2.0	-2.2	-0.9	-2.4	0.1	-0.2	1.1	1.7	2.0	1.3	0.8
	(37) 2/ 6	-0.5	-0.8	-0.8	-0.5	-0.3	-0.3	-0.3	0.1	0.2	0.0	0.6	1.4	0.4	2.3
	(38) 2/ 7	-1.6	-2.0	-2.1	-2.1	-1.8	-1.9	-2.1	-1.5	0.3	0.6	1.1	1.9	2.0	2.1
	(39) 2/ 8	-1.6	-1.8	-1.7	-1.5	-1.6	-2.0	-2.2	-2.3	-1.5	-2.4	-1.6	-0.6	-0.1	-1.1
	(40) 2/ 9	-3.5	-3.9	-4.4	-4.3	-4.0	-3.9	-3.9	-3.1	-2.5	-2.1	-2.3	-1.0	-2.4	-2.1
	(41) 2/10	-2.0	-2.2	-2.0	-1.8	-1.6	-1.6	-1.5	-1.0	0.3	1.3	1.9	1.3	1.4	1.7
	(42) 2/11	-1.4	-1.8	-3.0	-3.8	-3.7	-3.5	-3.8	-2.8	-3.0	-2.5	-2.1	-2.0	-1.0	-1.3
	(43) 2/12	-1.3	-1.1	-0.9	-0.7	0.3	0.2	1.2	1.9	1.8	2.6	3.8	4.8	5.0	4.8
	(44) 2/13	-1.8	-1.0	-0.2	-1.3	-2.4	-3.7	-4.1	-2.1	2.2	4.2	4.5	5.9	5.9	6.6
	(45) 2/14	1.0	0.8	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.0	2.6	4.6	5.7	5.2	5.0	4.4
	(46) 2/15	0.8	0.5	1.0	1.1	-0.7	-1.7	-2.2	-0.8	0.8	3.0	3.9	3.8	4.3	4.2
	(47) 2/16	-1.5	-1.9	-2.0	-1.6	-1.6	-1.1	-0.9	-0.6	1.0	2.2	5.5	5.2	4.6	4.2
	(48) 2/17	-0.3	-0.3	-1.4	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-1.5	-2.2	-1.6	0.0	2.4	2.4
	(49) 2/18	-1.8	-2.3	-2.7	-3.6	-3.6	-3.0	-2.9	-1.4	0.9	1.7	2.6	3.3	4.0	4.4
	(50) 2/19	-0.4	0.4	0.1	-0.4	-0.3	-0.4	-0.2	1.7	1.8	1.9	1.0	3.0	1.9	3.1
	(51) 2/20	-2.4	-2.2	-2.1	-2.6	-2.7	-2.8	-2.8	-2.8	-2.1	-2.0	-0.4	-0.1	0.1	0.4

2次データ追加

図 12 2次データが追加されたユーザーファイル

データビューアでは、ユーザーデータに対応した、DataNavi 以外のプログラム(例えば拡張アメダス気象データの拡張セットなど)で追加した2次データも表示します。タブが増えて1つの画面に表示できない場合は、タブ並びの最下部に、タブの表示をずらすボタンが現れるので、そのボタンを操作して目的のタブを表示してください(図 13)。

1710. 青森(1981)

青森 / Station No.: 1710 / Year: 1981 / altitude: 3[m]

気温, observed, [C]

	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00
気温 (1) 1/1	3.4	2.1	1.2	2.8	2.9	1.3	0.7	0.0	-1.2	-2.0	-2.5	-2.8	-2.8	-3.6
絶対湿度 (2) 1/2	4.9	4.8	5.4	4.8	3.8	2.5	1.6	1.8	1.3	1.0	0.7	0.4	0.3	-0.4
全天日射量 (3) 1/3	2.6	3.1	3.4	1.0	1.5	1.8	1.8	1.1	1.2	1.6	1.7	1.3	2.3	2.4
大気放射量 (4) 1/4	1.5	1.4	0.7	1.3	0.8	0.6	-0.5	-0.3	-1.7	-3.0	-2.6	-3.2	-4.3	-4.8
風向 (5) 1/5	-2.1	0.1	1.4	0.5	0.4	-0.3	-1.1	-1.7	-1.7	-0.7	-1.7	-1.6	-1.8	-1.9
風速 (6) 1/6	-1.9	-1.6	-1.6	-1.9	-1.9	-2.8	-3.6	-3.5	-3.8	-4.4	-4.2	-4.4	-4.1	-4.6
降水量 (7) 1/7	-3.2	-3.7	-2.8	-4.0	-3.5	-3.9	-4.4	-4.1	-4.5	-4.5	-4.0	-4.0	-4.0	-4.3
日照時間 (8) 1/8	-2.9	-2.9	-2.8	-2.4	-2.3	-2.7	-2.6	-2.4	-2.6	-2.2	-2.4	-2.0	-2.1	-2.1
直達日射量 (9) 1/9	-0.3	0.7	2.0	2.0	1.8	1.0	0.6	0.6	0.1	-0.1	-0.8	-0.6	-0.5	-0.5
天空日射量 (10) 1/10	1.3	1.8	0.3	0.7	-0.5	-0.8	-1.4	-1.5	-2.0	-2.6	-2.5	-2.8	-3.0	-2.8
太陽高度角 (11) 1/11	-2.4	-1.9	-1.6	-1.3	-1.9	-1.9	-1.8	-2.0	-2.6	-2.8	-2.9	-2.9	-3.3	-2.7
太陽方位角 (12) 1/12	-1.0	-0.8	-3.2	-3.2	-3.4	-2.8	-4.0	-5.0	-5.0	-3.9	-3.7	-3.6	-3.9	-4.1
斜面日射量 (13) 1/13	-2.5	-1.9	-1.8	-1.0	-1.2	-2.3	-3.3	-3.8	-3.9	-4.1	-4.9	-4.2	-4.1	-5.9
高度補正風速 (14) 1/14	-1.0	0.0	-0.2	-0.1	-0.1	-1.5	-1.6	-1.1	-1.0	-1.5	-1.8	-2.0	-2.3	-3.5
夜間放射量 (15) 1/15	0.1	1.0	0.7	1.3	0.9	-0.5	-1.6	-1.9	-3.4	-3.6	-3.5	-5.2	-4.5	-4.6
露点温度 (16) 1/16	0.2	0.5	0.1	0.4	0.0	-1.4	-2.0	-2.3	-2.6	-3.1	-3.6	-6.4	-7.7	-8.7
相対湿度 (17) 1/17	0.4	1.4	0.7	-1.4	-1.3	-0.5	-0.5	-1.5	-1.8	-1.6	-1.9	-2.0	-2.2	-1.7
全球照度 (18) 1/18	-0.1	0.8	0.9	1.1	0.9	-0.3	-1.3	-2.4	-2.6	-2.6	-2.4	-2.2	-2.7	-3.3
直射照度 (19) 1/19	-0.5	-2.1	-2.0	-0.8	-1.2	-1.4	-2.2	-2.9	-2.6	-2.4	-2.6	-2.9	-2.7	-2.9
全天空照度 (20) 1/20	-0.7	-1.1	-0.5	-1.2	-2.5	-3.1	-3.0	-3.1	-4.0	-4.9	-4.6	-4.7	-5.1	-5.0
斜面天空照度 (21) 1/21	-4.4	-4.8	-4.6	-4.5	-5.1	-5.8	-6.0	-6.1	-6.1	-6.2	-6.5	-6.1	-5.6	-5.0
地中温度 (22) 1/22	-3.3	-1.8	-2.3	-3.1	-3.8	-4.0	-4.0	-4.4	-4.1	-4.4	-4.4	-3.9	-4.4	-4.6
地中温度 (23) 1/23	-2.5	-2.2	-2.0	-2.5	-2.7	-1.6	-2.2	-1.8	-2.1	-1.8	-2.3	-3.0	-2.2	-2.0
地中温度 (24) 1/24	1.6	1.9	0.8	0.6	1.5	1.0	1.1	0.9	1.2	1.4	0.7	0.0	0.0	-0.4
地中温度 (25) 1/25	-5.2	-5.0	-4.4	-4.3	-4.5	-4.4	-4.7	-5.6	-5.4	-5.3	-5.7	-5.1	-5.4	-5.8
地中温度 (26) 1/26	-3.3	-3.8	-4.4	-3.9	-3.7	-4.7	-4.5	-4.8	-5.0	-4.9	-4.8	-4.7	-5.1	-5.0
地中温度 (27) 1/27	-4.4	-5.0	-4.8	-3.5	-3.7	-5.1	-5.0	-5.4	-5.8	-5.1	-5.7	-5.5	-5.3	-5.7
地中温度 (28) 1/28	-4.2	-3.8	-3.0	-3.2	-4.2	-4.6	-4.5	-4.3	-4.2	-4.2	-4.2	-4.3	-4.3	-4.1
地中温度 (29) 1/29	-1.3	-2.2	-2.5	-2.7	-2.6	-3.1	-3.4	-2.9	-3.3	-4.2	-4.2	-5.4	-4.7	-4.5
地中温度 (30) 1/30	-2.2	-2.2	-1.5	-2.4	-2.7	-3.2	-3.4	-3.1	-3.1	-2.9	-2.9	-2.7	-3.0	-2.6
地中温度 (31) 1/31	0.9	1.6	1.9	0.9	0.6	0.7	-0.1	-1.2	-1.8	-2.0	-1.8	-2.7	-1.8	-1.6
地中温度 (32) 2/1	1.3	2.3	2.5	2.5	2.2	1.7	1.2	0.9	0.6	0.3	0.0	-0.7	-0.9	-1.2
地中温度 (33) 2/2	1.4	1.4	1.3	1.5	1.2	1.2	0.3	0.0	-1.2	-1.2	-3.3	-3.8	-5.4	-6.0
地中温度 (34) 2/3	2.2	3.5	3.2	2.8	2.6	1.7	1.0	1.3	1.4	2.1	0.7	0.2	-0.2	-0.4
地中温度 (35) 2/4	2.8	0.1	0.2	0.1	0.1	-0.1	-0.1	-2.3	-2.5	-3.6	-2.0	-2.1	-2.0	-1.8
地中温度 (36) 2/5	1.7	2.0	1.3	0.8	0.5	0.4	0.3	0.1	-0.4	-0.2	-0.3	-0.3	-0.2	-0.3
地中温度 (37) 2/6	0.6	1.4	0.4	2.3	2.0	0.8	0.0	-0.6	-0.9	-0.8	-0.8	-1.0	-0.9	-1.2
地中温度 (38) 2/7	1.1	1.9	2.0	2.1	1.3	0.6	-0.3	-1.7	-3.6	-3.3	-3.2	-1.8	-1.9	-1.7
地中温度 (39) 2/8	-1.6	-0.6	-0.1	-1.1	-0.8	-0.9	-2.4	-2.4	-3.0	-2.7	-2.2	-2.6	-2.8	-3.5
地中温度 (40) 2/9	-2.3	-1.0	-2.4	-2.1	-0.8	-1.1	-2.3	-2.0	-1.3	-1.3	-1.6	-2.3	-2.4	-2.2
地中温度 (41) 2/10	1.9	1.3	1.4	1.7	1.3	1.5	0.4	-1.0	-1.0	-1.2	-1.1	-1.6	-0.8	-1.9
地中温度 (42) 2/11	-2.1	-2.0	-1.0	-1.3	-2.4	-2.9	-3.0	-3.2	-3.5	-3.5	-3.1	-2.8	-2.8	-2.3
地中温度 (43) 2/12	3.8	4.8	5.0	4.8	4.2	3.8	2.9	3.0	1.9	0.3	-0.9	-1.3	-2.3	-2.4
地中温度 (44) 2/13	4.5	5.9	5.9	6.6	8.0	7.1	4.3	3.5	2.5	2.1	1.4	0.8	0.8	0.9
地中温度 (45) 2/14	5.7	5.2	5.0	4.4	4.4	4.1	3.5	2.5	0.5	0.0	0.0	1.1	1.2	1.4
地中温度 (46) 2/15	3.9	3.8	4.3	4.2	4.0	3.8	1.3	0.7	0.4	1.3	0.2	0.1	-0.4	-1.1
地中温度 (47) 2/16	5.5	5.2	4.6	4.2	3.7	3.0	2.6	2.2	1.8	1.6	1.6	1.1	0.3	-0.4
地中温度 (48) 2/17	-2.2	-1.6	0.0	2.4	0.8	1.7	1.4	1.1	-1.1	-1.4	-2.6	-3.7	-3.4	-2.7
地中温度 (49) 2/18	2.6	3.3	4.0	4.4	3.5	3.2	2.8	1.2	0.8	0.6	0.5	-0.9	-0.7	-0.7
地中温度 (50) 2/19	1.0	3.0	1.9	3.1	-0.9	-1.2	-1.1	-0.2	-0.5	-1.8	-2.0	-2.2	-2.4	-2.6
地中温度 (51) 2/20	-0.4	-0.1	0.1	0.4	-0.1	-0.4	-0.9	-1.6	-1.9	-2.3	-3.0	-3.2	-3.0	-3.3
地中温度 (52) 2/21	-2.2	-1.0	-0.8	-1.9	-2.6	-2.8	-3.3	-3.7	-4.2	-4.1	-4.3	-4.6	-4.8	-4.8
地中温度 (53) 2/22	-1.2	-2.4	-2.6	-2.3	-1.3	-3.1	-3.1	-4.1	-3.5	-4.2	-3.6	-3.2	-3.7	-3.5
地中温度 (54) 2/23	-0.8	-1.0	-1.1	-0.7	-0.6	-1.5	-1.3	-1.5	-1.4	-1.6	-1.7	-1.9	-1.6	-1.4
地中温度 (55) 2/24	-1.3	-1.5	-1.9	-1.4	-0.6	-1.0	-1.5	-2.0	-2.2	-2.1	-2.5	-2.8	-3.0	-3.0
地中温度 (56) 2/25	-1.5	-1.7	-2.7	-3.0	-2.2	-2.5	-3.5	-3.9	-5.3	-5.1	-4.2	-3.3	-2.6	-3.1
地中温度 (57) 2/26	-2.1	-1.0	-0.4	-0.1	-0.7	-1.2	-1.9	-4.3	-5.6	-7.1	-8.3	-8.8	-9.4	-9.6

2次データ追加

図 13 外部プログラムにより2次データが追加されたユーザーファイルの例

4.4. 2次データの削除

データビューアでは、当初の12要素を除く2次データについて、その気象要素をユーザーファイルから削除することができます。削除できる要素のタブを選択している場合には、テーブルの右上に「削除」ボタンが自動で表示されます。

削除したい場合、削除ボタンを押すと、表示している要素を即座に削除します。一度ボタンを押すと削除の取り消しはできません。注意してください。

5. 気象データの値の利用

DataNaviでは、気象データを単純に再利用可能なかたちでファイルとして出力する機能は備えていません。これは、ユーザーが気象データを扱う場合には、目的に応じて表計算ソフト等を用いて整理・整形して使うことが多い、という考えによるものです。ユーザーがユーザーファイルに収録された気象データを任意に利用する場合は、データビューアからのコピー機能を利用します。

データビューアのテーブルでは、マウスで任意の範囲をドラッグして選択できます。選択後は、右クリックして「選択範囲をコピー」を選ぶか、Ctrlキーを押しながらCボタンを押す(Ctrl+C)とクリップボードに選択範囲がコピーされます。タブ区切りでコピーされますので、そのまま表計算ソフトに直接ペースト(貼り付け)可能です。また、タブの要素1年分をすべて選択するにはCtrlキーを押しながらAボタンを押す(Ctrl+A)と全ての値が選択できるので、それを同様の操作でクリップボードへコピーできます。

テーブルのヘッダ(見出し：日付や時刻の表示)も一緒に全体をコピーしたい場合は、テーブルの上で右クリックして「すべてをコピー」を選びます。すると選択範囲にかかわらず、ヘッダを含めたテーブル全体がクリップボードにコピーされ、そのまま表計算ソフトなどに貼り付けることができます。

6. 簡易グラフ表示

DataNaviでは、ユーザーファイルの基本的な気象要素を簡易的に可視化する(図14)機能を有しています。これはデータ選択の補助となるものです。ユーザーが気象データを利用するにあたって、その年の観測地点が、おおよそどのような気候であるのかを大まかに把握する手助けとなることを目的としています。この機能ではユーザーファイルの変更は行われません。

表示できるグラフは表1に示す7つです。グラフに利用される値は概算値になります。

各グラフは「画像を保存」ボタンを押すことで画像ファイル(PNG形式)として保存できます。保存のためにファイルダイアログが表示されますので、「保存」ボタンを押して保存してください。標準の保存先はユーザーデータフォルダ直下の「image」フォルダです。保存先やファイル名を変更したい場合は保存ボタンを押す前にファイルダイアログで指示してください。



図 14 簡易グラフ表示の例

表 1 簡易グラフの種類

グラフの種類	表示内容
月別気温と降水量	月毎の、平均気温と積算降水量
月別日照時間	月毎の、積算日照時間
月別空調負荷の目安	月毎の、暖房度日(デGREEデー)と冷房度日(デGREEデー)
月別斜面日射量	月毎の、斜面日射量の積算値 (斜面の方位角, 仰角はユーザーが任意に指定)
特別気温と相対湿度	時刻毎の、気温と相対湿度 (日付はユーザーが任意に指定)
特別風向と風速	時刻毎の、風向と風速 (日付はユーザーが任意に指定)
特別日射量	時刻毎の、全天日射量と直達日射量と天空日射量 (日付はユーザーが任意に指定)

7. HASP/SMASH 形式ファイルの出力

7.1. HASP/SMASH 形式ファイルの出力のしかた

DataNavi では、DVD に含まれる気象データを HASP 形式や SMASH 形式のファイルに変換して出力する機能を有しています。

DVD のデータを直接変換するため、必要な気象データが収録された DVD が必要です。

ファイルを出力するには、メインウィンドウ(図 2)で「DVD から HASP/SMASH 形式へ」ボタンを押します。すると「3.収録データの読み込み (ユーザーファイルの作成)」[p.4]で操作したウィンドウ(図 5)に似たウィンドウ(図 15)が表示されます。「収録データの読み込み (ユーザーファイルの作成)」と同様に年と地点、直散分離に用いる日射量モデルを選択します。ただしここでは HASP/SMASH へ出力に適さない日射モデルは選択できないようになっています。地点、年、日射量モデルの選択をしたら、出力形式(HASP 形式または SMASH 形式)と、熱量の単位(工学単位系[kcal]または国際単位系[MJ])を選択して「読み込み・保存」ボタンを押します。

HASP 形式を選択した場合は、風速について DVD の収録値から高度補正を行うかをたずねてきます。DVD 収録値は 1981 年から 2010 年までの期間は 6.5m、今後公開予定の 2011 年以降は 10.0m の値です。高さを補正する場合は「はい」、しない場合は「いいえ」を選択してください。「はい」の場合は、「4.3.1 高度補正風速の計算」と同じ要領で風速を補正してください。その後、指定した年と地点の気象データを用いて、指定された単位系でファイルが作成されます。

SMASH 形式を選択した場合は、そのまま指定した年と地点の気象データを用いて、指定された単位系でファイルが作成されます。

ファイルの出力先はユーザーデータフォルダ(「2.2.2 ユーザーデータフォルダの指定」[p.3])です。拡張子[.has], [.sma]で作成されます。

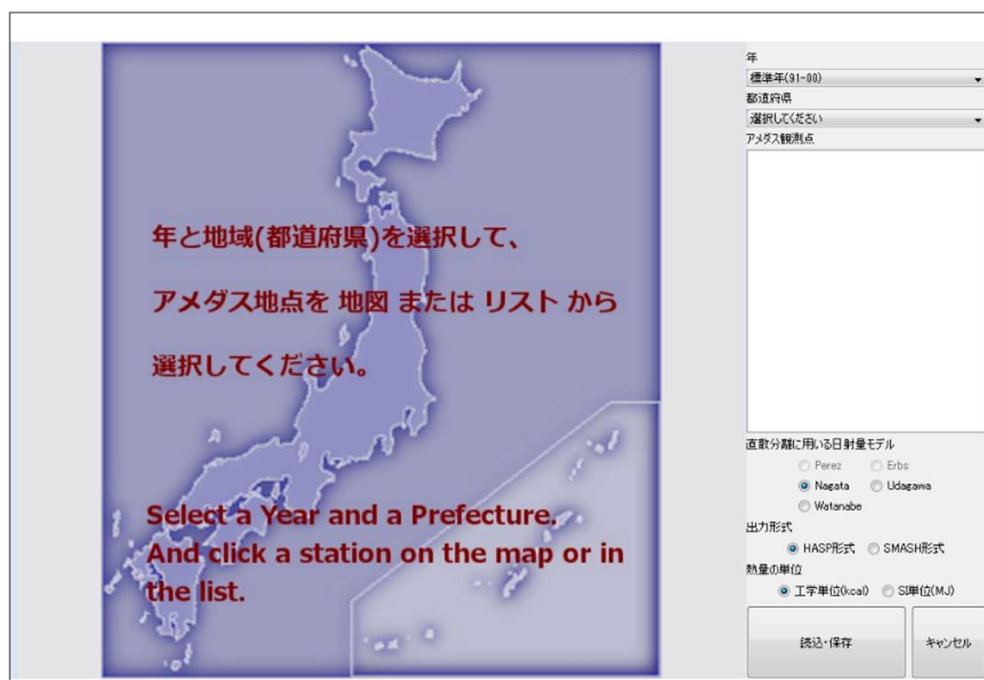


図 15 HASP/SMASH 形式出力のための年・地点選択ウィンドウ

7.2. 本ソフトで出力する HASP 形式 / SMASH 形式ファイルについて

本ソフトで出力される HASP 形式 / SMASH 形式ファイルのフォーマットや、使用時の注意事項については、付録 1，付録 2 に示します。

本ソフトで出力される HASP 形式 / SMASH 形式ファイルの改行コードは「LF」です。多くのテキストエディタでは対応していますが、1 バイトでの改行に対応していない「メモ帳」等で開くと改行が正しく表示されません。もしファイルを編集する必要がある場合は対応したテキストエディタをお使いください。

もし従来の 2 バイト(CR+LF)に変換する場合の、方法の例をいくつか参考として以下に記しておきます。この変換作業については、技術サポート対象外です。

方法例 1：対応するテキストエディタで開き、改行コードを指定して保存する

→各テキストエディタの操作に従ってください。

テキストエディタはフリーソフトで十分です。

方法例 2：ワードパッドで開き、改行コードを指定して保存する

(1)ワードパッドを起動する

・ Windows7 の場合

スタートメニューから

[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[ワードパッド]をクリック

または、[プログラムとファイルの検索]欄に

「wordpad」または「ワードパッド」と入力して、

表示された[wordpad.exe]または[ワードパッド]をクリック

・ Windows10 の場合、

スタートメニューから

[Windows アクセサリ]→「ワードパッド」をクリック

または、[Cortana(何でも聞いてください)]欄に

「wordpad」または「ワードパッド」と入力して[ワードパッド]をクリック

(2)対象の HASP 形式 / SMASH 形式ファイルを開く

メニューから「開く」を実行し開きます。このとき、表示されるファイルダイアログの右下の[開く]/[キャンセル]ボタンの上方で「すべてのファイル」を選択すると、すべての拡張子のファイルが表示されます。

あるいは、

対象のファイルを、ワードパッドの「リボン(メニュー)」の上にドロップしても開くことができます。

(3)「上書き保存」で保存する

メニューから「上書き保存」を選択します。

方法例 3：ワードで開き、改行コードを指定して保存する

ファイルの開きかたは、方法例 2(2)を参考にしてください。

「上書き保存」で保存します。ワード形式ではないため、保存時に注意事項が表示されて

「この形式で文書を保存しますか？」とたずねられるので「はい」を選んで保存します。

[付録]

[付録 1](全 1 ページ)

拡張アメダス気象データから作成された HASP 用入力気象データファイルについて

1. ファイルの名称：LLLLYYYY.has

LLLL：地点番号 0010~8420^{注1}

YYYY：年別 EA 気象データの場合は西暦年（1981~2010）

標準年の場合は 1995 年版では「8195」、2000 年では「9100」、2010 年版では「0110」

2. データ・フォーマットと単位

表 A に 1 日分のデータ並びを示す。気象要素毎に 1 行（80 カラム）が割り当てられている。データは 1 時刻分が 3 カラムで 1 日 24 時間では 72 カラム。末尾の 8 カラムは、年（西暦の下 2 桁、標準年は空白 1 カラム+数値の 1）、月（2 カラム）、日（2 カラム）、曜日（1 カラム）、データ並び（1 カラム）。表 A は 1 日分のデータであり、これが年間日数（1/1~12/31）繰り返される。年間日数は、うるう年では 366 日、それ以外の年及び標準年では 365 日である。表 B には気象要素の単位をまとめた。

表 A LLLLLYYYY.has ファイルのデータ並び（1 日分）

1 行目	気温	3×24=72 カラム	年, 月, 日, 曜日 ^{注2} 2+2+2+1=7 カラム	データ並び ^{注3} 1 カラム
2 行目	絶対湿度			
3 行目	法線面直達日射量			
4 行目	水平面天空日射量			
5 行目	夜間放射量			
6 行目	風向			
7 行目	風速			

表 B LLLLLYYYY.has ファイルの単位

要素	工学単位	SI 単位	備考
気温	0.1°C	0.1°C	50.0 が加算されている。
絶対湿度	0.1g/kg'	0.1g/kg'	
法線面直達日射量	kcal/(m ² h)	0.01MJ/(m ² h)	
水平面天空日射量			
夜間放射量			
風向	16 方位	16 方位	0：無風, 1:NNE, 2:NE, . . . , 16:N
風速	0.1m/s	0.1m/s	

注1：EA 気象データの地点番号は 4 桁で、従来の地点番号を 10 倍して 1 桁目に 0 を入れている。これは新たなアメダス地点の設置に備え、新設地点の番号を近接するアメダス地点の間に割り振れるようにしたことによる。

注2：曜日は日曜日～土曜日に、それぞれ 1~7 を割り当てている。祝日・休日の場合には、1 行目（気温の行）だけに 0 を入れている。標準年の休日は、全標準年に 2006 年の休日を適用している。

注3：1~7 行目（気温～風速）に、それぞれ 1~7 の数値を割り当てている。

[付録2] (全2ページ)

拡張アメダス気象データから作成された SMASH 用入力気象データファイルについて

1. ファイルの名称：LLLLYYYY.sma

LLLL：地点番号 0010~8420^{注4}

YYYY：年別 EA 気象データの場合は西暦年（1981~2010）

標準年の場合は 1995 年版では「8195」、2000 年では「9100」、2010 年版では「0110」

2. ファイル名と地点番号の変更（ユーザーの皆様に SMASH のご使用前にお願いする事項）

拡張アメダス気象データ（EA 気象データ）の地点番号は、注 1 のように 3 桁から 4 桁に変更されました。しかし SMASH の地点番号は 3 桁のため、EADDataNavi5 で作成された SMASH 用気象データファイルは、そのままでは SMASH に読み込ませることができません。読み込みを可能にするため、ユーザーの皆様に、手入力で以下の 2 点を変更し、地点番号を 3 桁にさせていただきようお願い致します。なおこの変更は暫定措置です。変更が不要になった場合は改めてお知らせいたします。

(1) ファイル名の変更

ファイル名 LLLLLYYYY.sma の地点番号 LLLL の 4 桁目の 0 を削除してください。

(2) 地点番号の変更

変更された SMASH の気象データファイル LLLLLYYYY.sma をテキストエディタで開くと、1 行目に地点番号 LLLL が入っています。この LLLL の 4 桁目の 0 を削除してください。

3. データ・フォーマット

表 C にデータ並びを示す。1 行目は地点番号である。2 行目は、月（1~2 カラム）、日（3~4 カラム）、曜日（5 カラム）である。3~26 行目は 1 日分のデータであり、気温（1~4 カラム）、絶対湿度（5~7 カラム）、法線面直達日射量（8~10 カラム）、水平面天空日射量（11~13 カラム）、夜間放射量（14~16 カラム）、sinh（太陽高度の正弦、17~19 カラム）、cosh（太陽高度の余弦、20~22 カラム）、sinA（太陽方位角の正弦、23~26 カラム）、cosA（太陽方位角の余弦、27~30 カラム）の順に並んでいる。以上のように 1 日のデータは 25 行に収められており、この 25 行が 1 年間（1/1~12/31）繰り返される。年間日数は、うるう年では 366 日、それ以外の年及び標準年では 365 日である。表 D には気象要素等の単位をまとめた。

注4：注 1 に同じ。EA 気象データの地点番号は 4 桁で、従来の地点番号を 10 倍して 1 桁目に 0 を入れている。これは新たなアメダス地点の設置に備え、新設地点の番号を近接するアメダス地点の間に割り振れるようにしたことによる。

表 C LLLLYYYY.sma ファイルのデータ並び

1行目	地点番号 (1~3 カラム)		
2行目	1月1日のデータ (1日分は25行。	ヘッダ行： 月, 日(各2カラム), 曜日 ^{注5} (1カラム)	年間 (1/1~12/31) 繰り返し
3行目 ~ 26行目	ヘッダ行+時 刻別24行)	時刻別行：各時刻1行(30カラム)で全24行 1行のデータ並び：気温4カラム。絶対湿度, 法線面直達日射量, 水平面天空日射量, 夜間放射量, sinh, cosh 各3カラム。sinA, cosA 各4カラム	

表 D LLLLYYYY.sma ファイルの単位

要素	工学単位	SI単位
気温	0.1°C	0.1°C
絶対湿度	0.1g/kg'	0.1g/kg'
法線面直達日射量, 水平面天空日射量, 夜間放射量	kcal/(m ² h)	0.01MJ/(m ² h)
sinh, cosh, sinA, cosA	0.001	0.001

注5：注2に同じ。曜日は日曜日~土曜日に、それぞれ1~7を割り当てている。祝日・休日の場合には、1行目(気温の行)だけに0を入れている。標準年の休日は、全標準年に2006年の休日を適用している。

拡張アメダス気象データプログラムDVD 2016
EA気象データナビゲーションプログラム
EA DataNavi 5 の使い方

Expanded AMeDAS Weather Data Program DVD 2016
EA DataNavi 5
— Integrated Data Navigation Programs
Software Users' Manual

2016年10月1日 第1版 第1刷

2017年2月25日 第2版 第1刷

3月6日 (7.2を更新)

編集・著作 株式会社 気象データシステム

印刷・発行 株式会社 気象データシステム

URL <http://www.metds.co.jp/>

© 気象データシステム 2016,2017
